


**Комплектация секции забор-жалюзи**


1. Z- Профиль (ламели)  
(кол-во зависит от высоты забора)
2. М - образный усилитель\*
3. L - декор накладка - 4 шт.
4. П - верх - 1 шт.
5. П - низ - 1 шт.
6. П - бок - 2 шт.

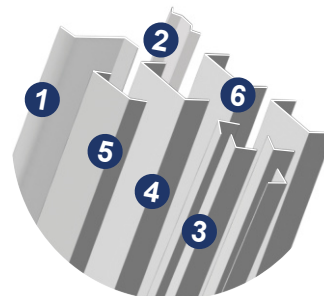


\* М - образный усилитель  
предусмотрен для секций шириной 1,5-2м - 1 шт.,  
предусмотрен для секций шириной 2,5-3 - 2 шт.

**Профили**


**1 Z-профиль**  
(ширина - 155мм.)

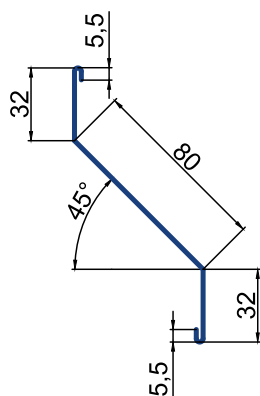

**2 Усилитель (М-обр.)**  
(ширина - 125мм.)

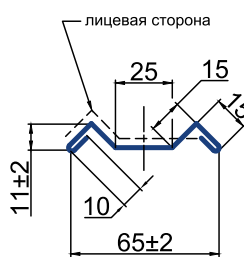


**3 L-декор**  
(ширина - 78 мм.)

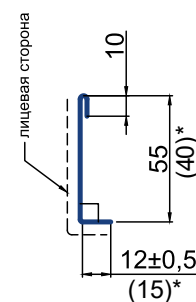


\*параметры зависят от комплектации


**4 П-верх**  
(ширина - 155мм.)

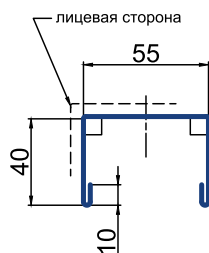

**5 П-низ**  
(ширина - 125мм.)

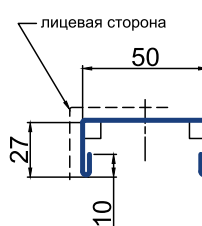

**6 П-бок**  
(ширина - 125мм.)

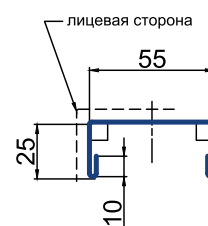

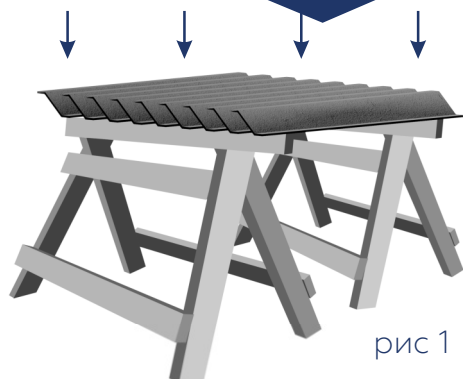


рис. 1

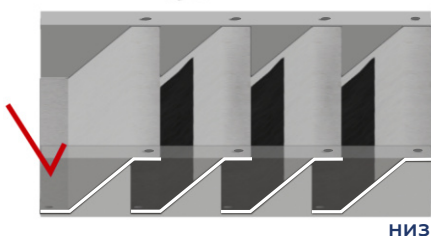


рис. 2



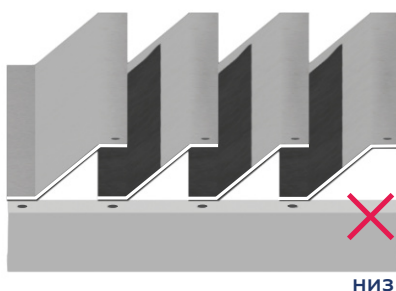


рис. 3

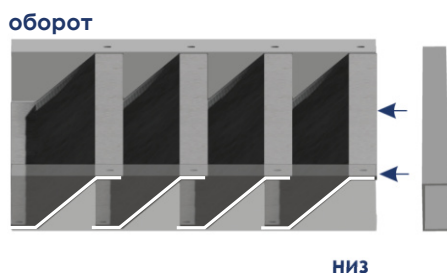

НИЗ

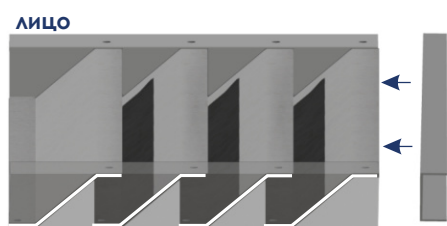

НИЗ  
рис. 4

### Шаг 1 Разложите ламели

Для сборки используйте две подставки размером чуть больше высоты секции. Перед сборкой секции снимите защитную пленку со всех элементов (усилителей и П-профилей БОК, НИЗ, ВЕРХ).

Разложите ламели (Z-профили) на подставках. (рис. 1)

### Шаг 2 Совместите П-профили

Совместите П-профили БОК с торцевыми сторонами ламелей.

Отверстия на П-профилях БОК должны совпадать с отверстиями на ламелях, начиная от низа П-профиля БОК - рис. 2 указан на внешней части П-профиля БОК буквой Н).

Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-профили БОК местами.

### Шаг 3 Закрепите 4 элемента

Составьте П-профиль БОК, П-профиль НИЗ (загнутыми краями вниз) и ламель так, чтобы отверстия П-профиля БОК и ламели совпадали и просверлите отверстия в П-профиле НИЗ через совпадающие отверстия П-профиля БОК и ламели. Закрепите 4 элемента между собой вытяжными заклепками 4,8x12. (рис. 4)

### Шаг 4 Закрепите ламели

Дальше закрепите остальные ламели к П-профилям БОК с помощью этих же заклепок. Переверните секцию и прикрепите ламели к П-профилям БОК с другой стороны, а так же П-профиль НИЗ к П-профилю БОК.

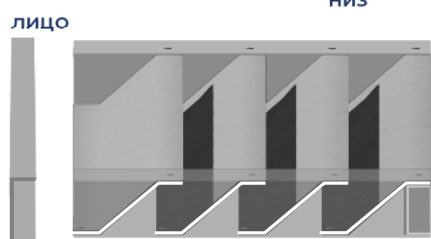
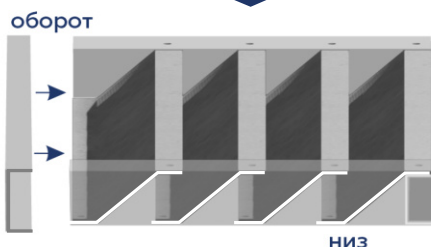


рис. 5

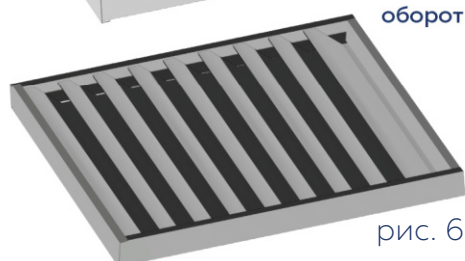


рис. 6

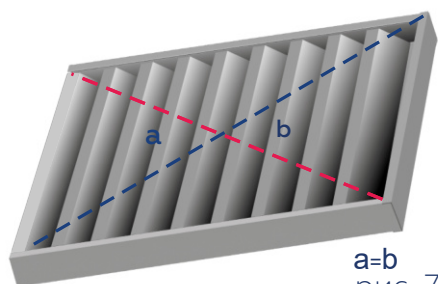


рис. 7

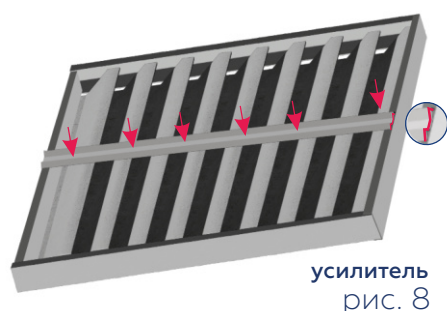


рис. 8

### Шаг 5 Крепите боковой П-профиль

На верх секции к П-профилям БОК и верхней ламели прикрепите заклепками П-профиль ВЕРХ, предварительно просверлив в нем отверстие (рис. 5).

### Шаг 6 Определите сторону

Определите лицевую и обратную сторону секции обзорность только с обратной, т. е. со стороны участка), поверните обратной стороной вверх (рис. 6).

### Шаг 7 Выставьте диагонали

Выставьте секцию по диагонали во избежание ее искривления: для этого измерьте 2 диагонали и выровняйте их между собой (рис 7).

### Шаг 8 Закрепите усилители

К обратной стороне секции по центру приложите усилитель внахлест к П- профилю ВЕРХ и НИЗ. Закрепите усилитель заклепками к каждой ламели, верхнему и нижнему П-профилю (рис 8).