


Комплектация:


- 1a. Z-профиль (ламель)*
- 1b. Round-профиль (ламель)*
- 1c. Alfa-профиль (ламель)*
- 2. М-образный усилитель**
- 3. L-декор накладка – 4 шт.
- 4. П-верх профиль – 1 шт.
- 5. П-низ профиль – 1 шт.***
- 6. П-бок профиль – 2 шт.
- 7. Метизы

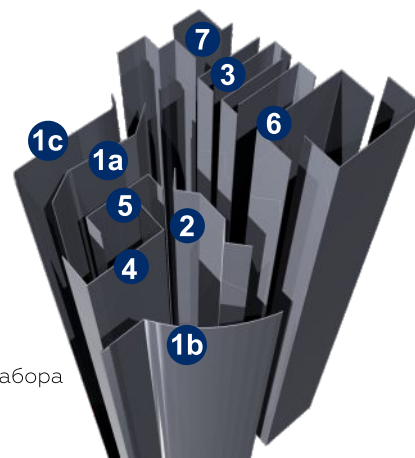


* количество ламелей зависит от высоты забора
 ** М-образный усилитель предусмотрен:
 - для секции шириной 1,5-2 м – 1 шт.
 - для секции шириной 2,5-3 м – 2 шт.
 *** П-низ используется для Ultra, Round

Профили


1a Z-профиль
(штрипс – 155мм.)

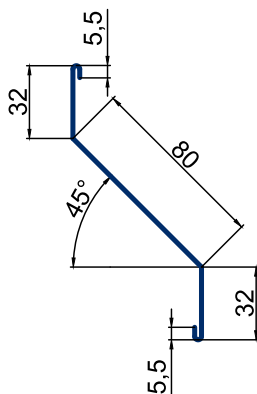


1b Round-профиль
(штрипс – 155мм.)

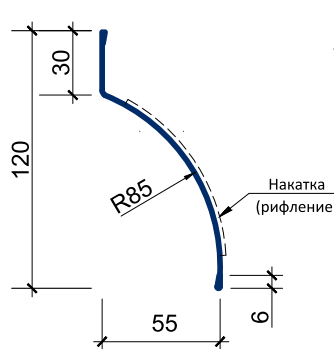


1c Alfa-профиль
(штрипс – 155мм.)

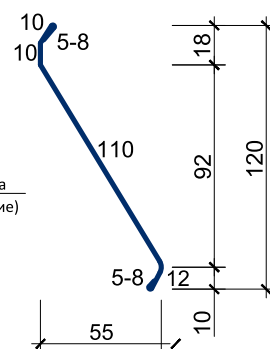


2 Усилитель (М-обр.)
(штрипс – 125мм.)

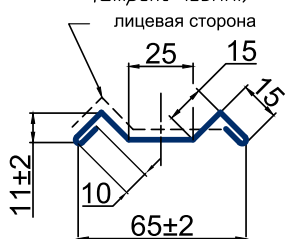


3 L-декор
(штрипс – 78 мм.)

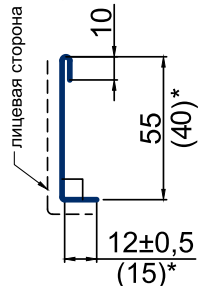


4 П-верх
(штрипс – 155мм.)

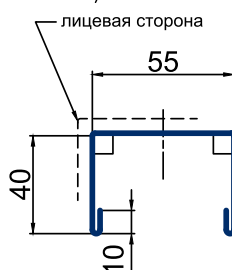

5 П-низ
(штрипс – 125мм.)

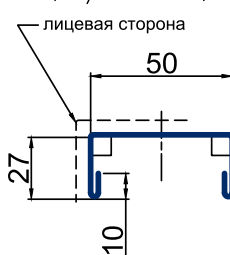

6 П-бок
(штрипс – 125мм.)

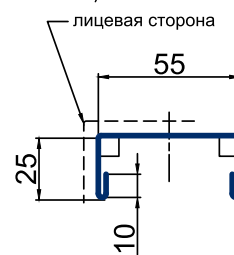

В инструкции указана стандартная комплектация секций забора-жалюзи. В конкретном заказе может быть согласована иная комплектация, отличающаяся от стандартной.

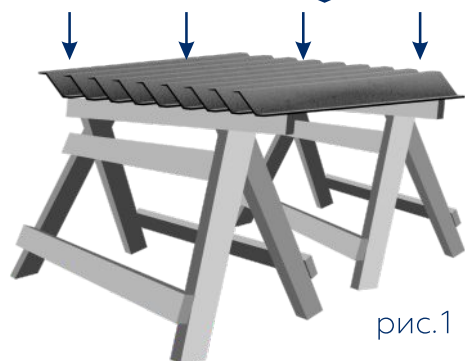


рис. 1

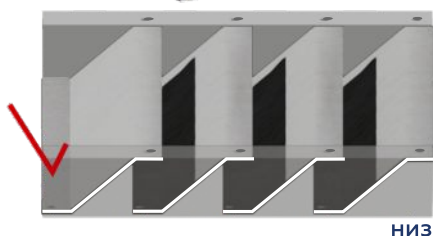


рис. 2

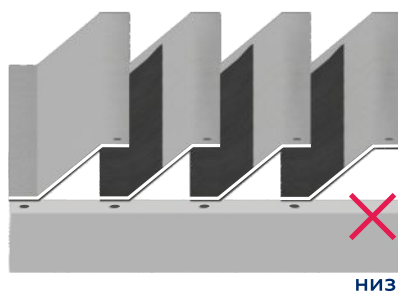


рис. 3

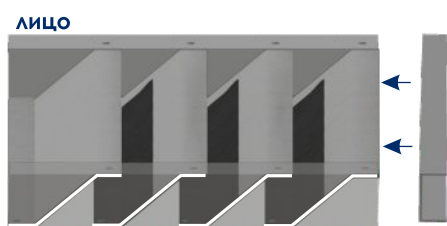
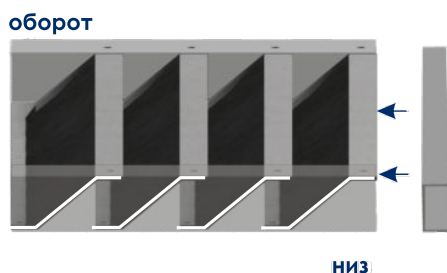


рис. 4

Шаг 1 Разложите ламели (Z-профили/ Round-профили, Alfa-профили)

Для сборки используйте две подставки размером чуть больше высоты секции. Перед сборкой секции снимите защитную пленку со всех элементов (усилителей и П-бок, П-низ***, П-верх).

Разложите ламели (Z-профили, Round-профили, Alfa-профили) на поставках (рис. 1).

Шаг 2 Совместите П-профили и ламели

Совместите П-бок с торцевыми сторонами ламелей.

Отверстия на П-бок должны совпадать с отверстиями на ламелях, начиная от низа П-бок (рис. 2) — отмечен на внешней части П-бок буквой Н.

Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-бок местами.

В профилях Alfa заводские отверстия отсутствуют. Отверстия просверливаются при сборке.

Шаг 3 Закрепите 4 элемента

Составьте П-бок, П-низ*** (загнутыми краями вниз) и ламель таким образом, чтобы отверстия П-бок и ламели совпадали. Просверлите отверстия в П-низ*** через совпадающие отверстия П-бок и ламели.

Закрепите 4 элемента между собой вытяжными заклепками 4,8x12 мм (рис. 4).

Шаг 4 Закрепите ламели к П-бок

Закрепите остальные ламели к П-бок с помощью заклепок. Переверните секцию и прикрепите ламели к П-бок с другой стороны. Закрепите П-низ*** к П-бок с обратной стороны.

*** П-низ используется для Ultra, Round

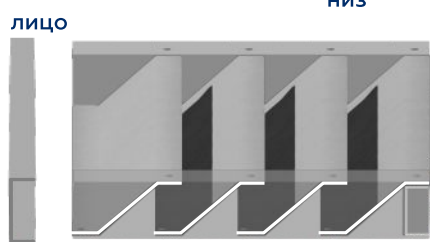
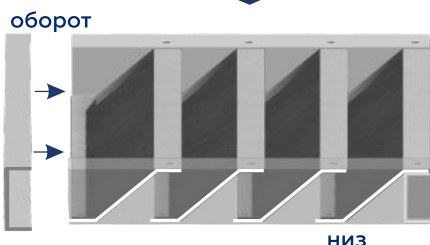


рис. 5




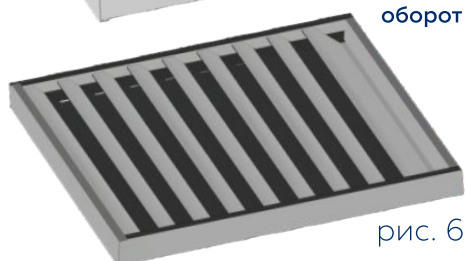


рис. 6

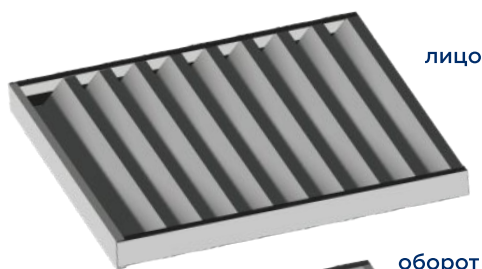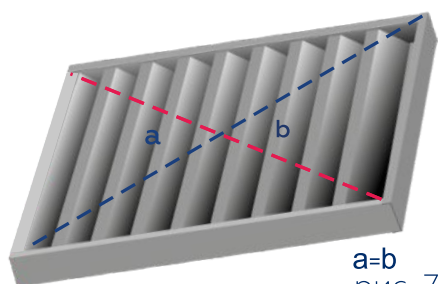

а=в
рис. 7

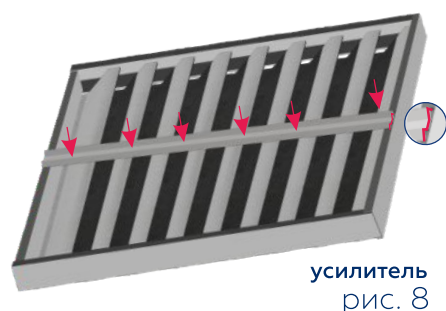

усилитель
рис. 8

Шаг 5 Прикрепите П-верх

К верхней ламели и П-бок прикрепите заклепками П-верх, предварительно просверлив в нем отверстие (рис. 5).

Шаг 6 Определите лицевую сторону секции

Определите лицевую и обратную сторону секции. Обзорность — только с обратной стороны секции, т.е. со стороны участка.

Поверните секцию обратной стороной вверх (рис. 6).

Шаг 7 Выставьте диагонали

Выставьте диагонали секции во избежание ее искривления. Для этого измерьте 2 диагонали и выровняйте их между собой (рис. 7).

Шаг 8 Закрепите усилители

К обратной стороне секции по центру приложите усилитель внахлест к П-верх и П-низ***.

Закрепите усилитель заклепками к каждой ламели, П-верх и П-низ*** (рис. 8).

*** П-низ используется для Ultra, Round